



## KIT DEPORT 3G DÉMARRAGE RAPIDE



Notice complète et tuto. vidéo  
<http://doc.smart-impulse.com>



Support technique  
+33 (0)1 84 17 31 25  
[technique@smart-impulse.com](mailto:technique@smart-impulse.com)


V1.0

## INSTALLATION


Lorsque la couverture 3G n'est pas suffisante dans les locaux instrumentés (ex : sous-sol), le kit départ 3G permet de **déporter la clé 3G vers une zone disposant d'une meilleure couverture** (ex : RDC).

Pour l'installer :

- **Brancher le Smart Router** livré avec le Smart X® (étiquette « Smart Router ») à proximité des Smart X installés
- **Brancher le kit départ 3G** (étiquette « Kit départ 3G ») dans la zone la plus proche disposant d'une couverture 3G suffisante, puis **insérer la clé 3G**.
- **Relier les 2 routeurs via le câble RJ45** fourni (longueur 30 mètres)

Après 2 minutes, les Smart X s'appairent **automatiquement** au Smart Router et peuvent communiquer avec le serveur Smart Impulse (voyant  sur l'écran du Smart X).

### Kit départ 3G

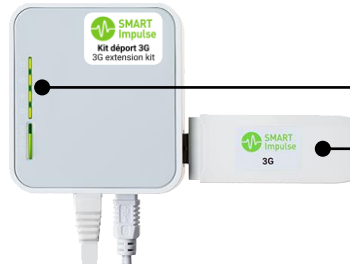

Zone de couverture 3G

Locaux instrumentés

WiFi 




### Voyants routeur :

- Fixe : connecté
- Clignotant : transfert data en cours
- Ordre des voyants (haut en bas) : Power, Internet, WiFi, LAN

### Voyants clé 3G :

- Fixe : connecté
- Clignotant : tentative de connexion
- Couleurs : vert (réseau 2G), bleu (3G), cyan (3G+)

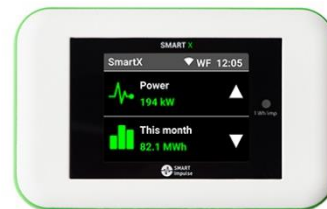

Smart X  
+ Smart Router